



## Термостатические смесители

---

Установка

стр. 2-5

Обслуживание


стр. 4-11

Уход


стр. 12

Запасные части


стр. 13-15

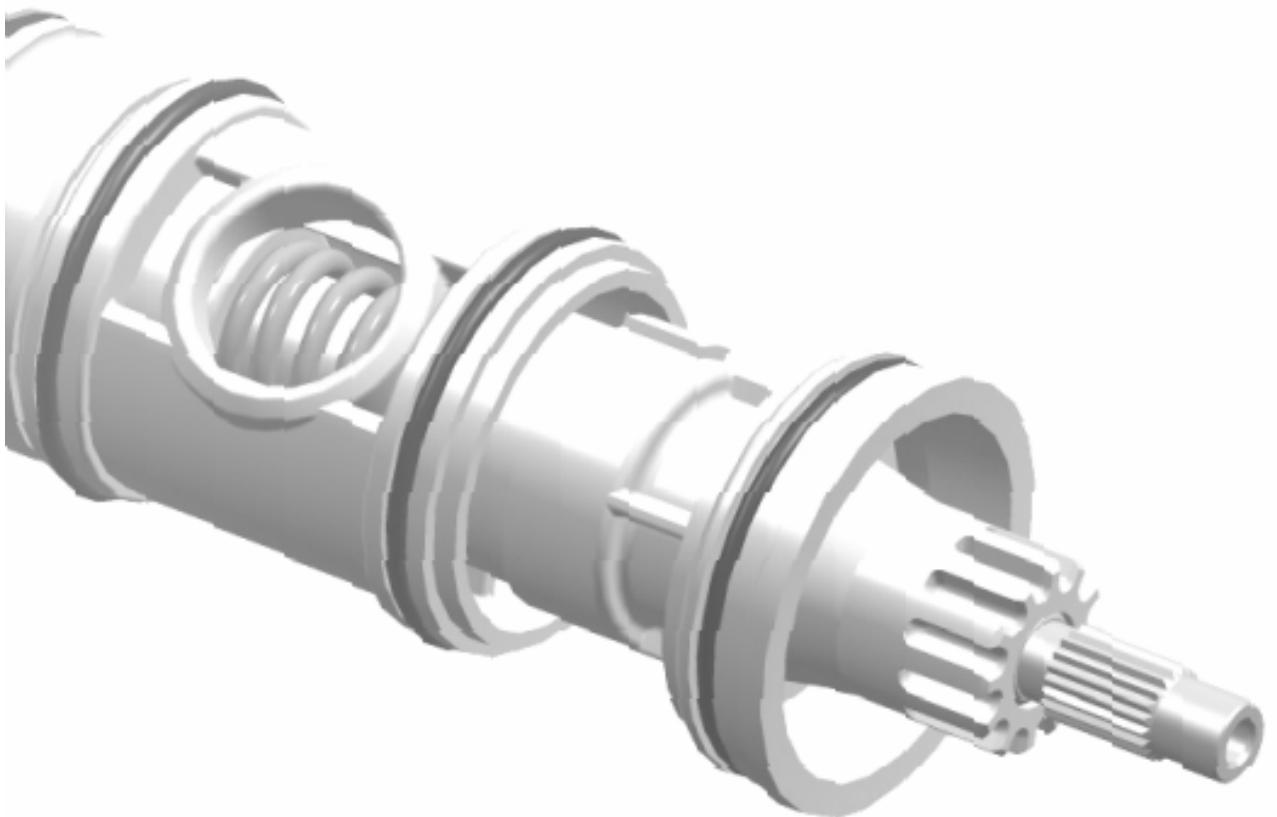


## Установка Проверка подвода воды

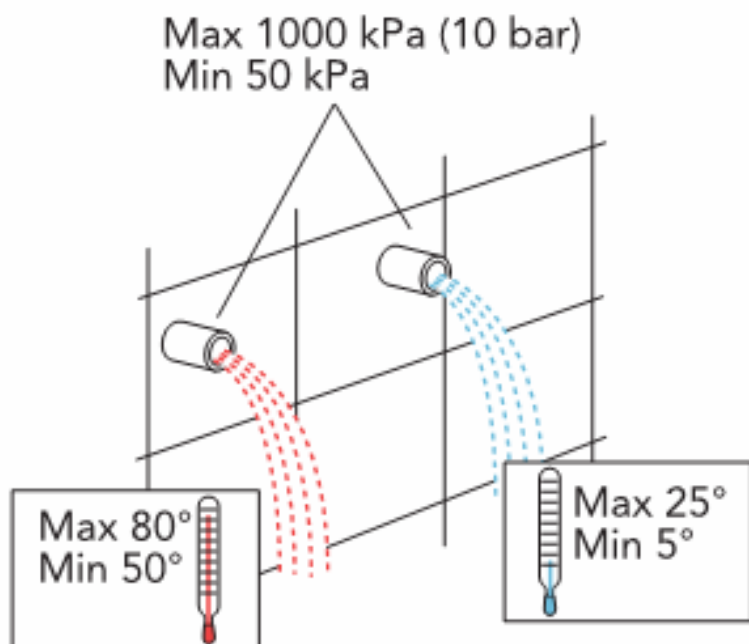


## Установка Монтаж

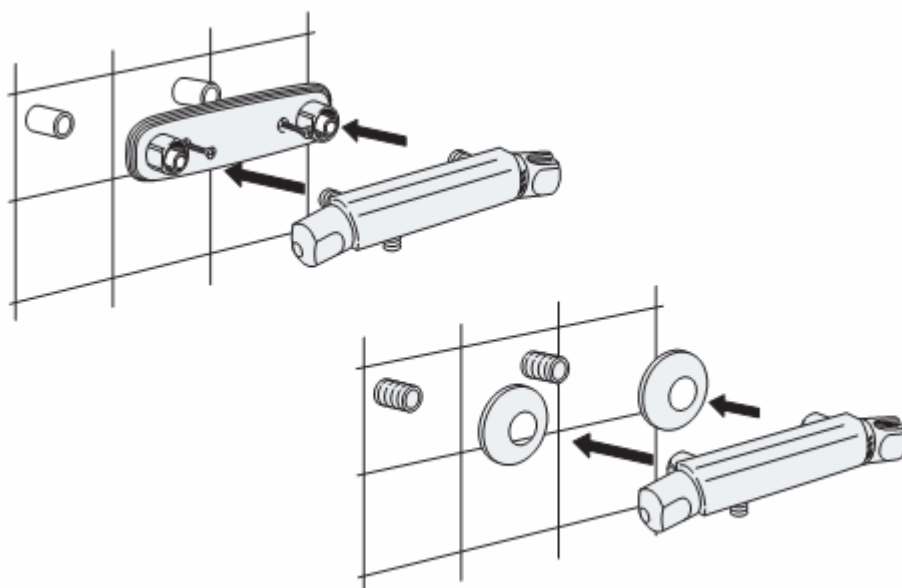


## Установка Проверка подвода воды

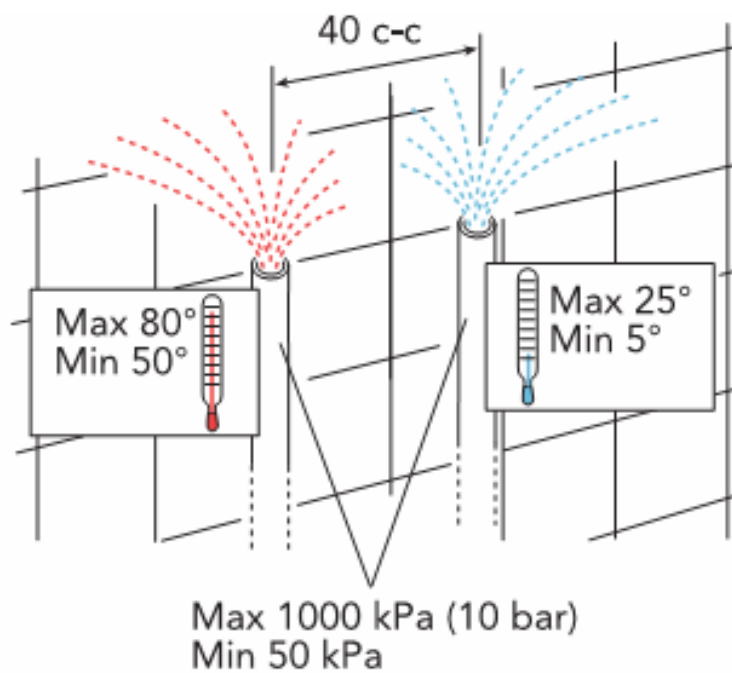

## Установка Монтаж 40 c-c






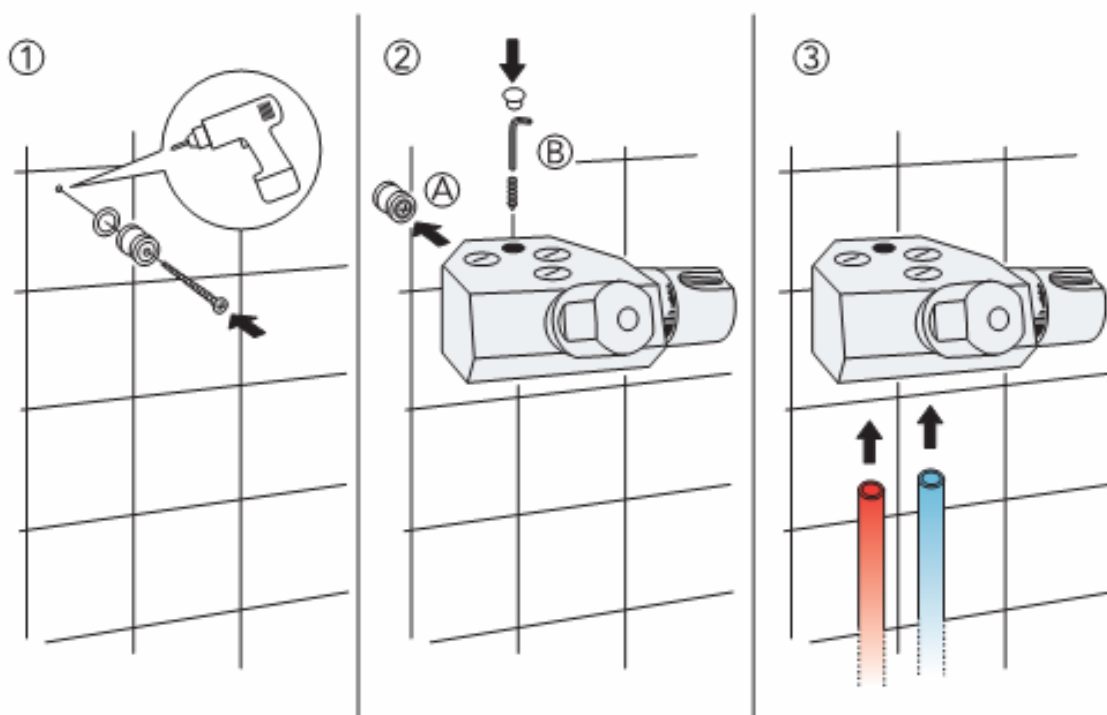


## Установка / Техническое обслуживание Регулировка температуры

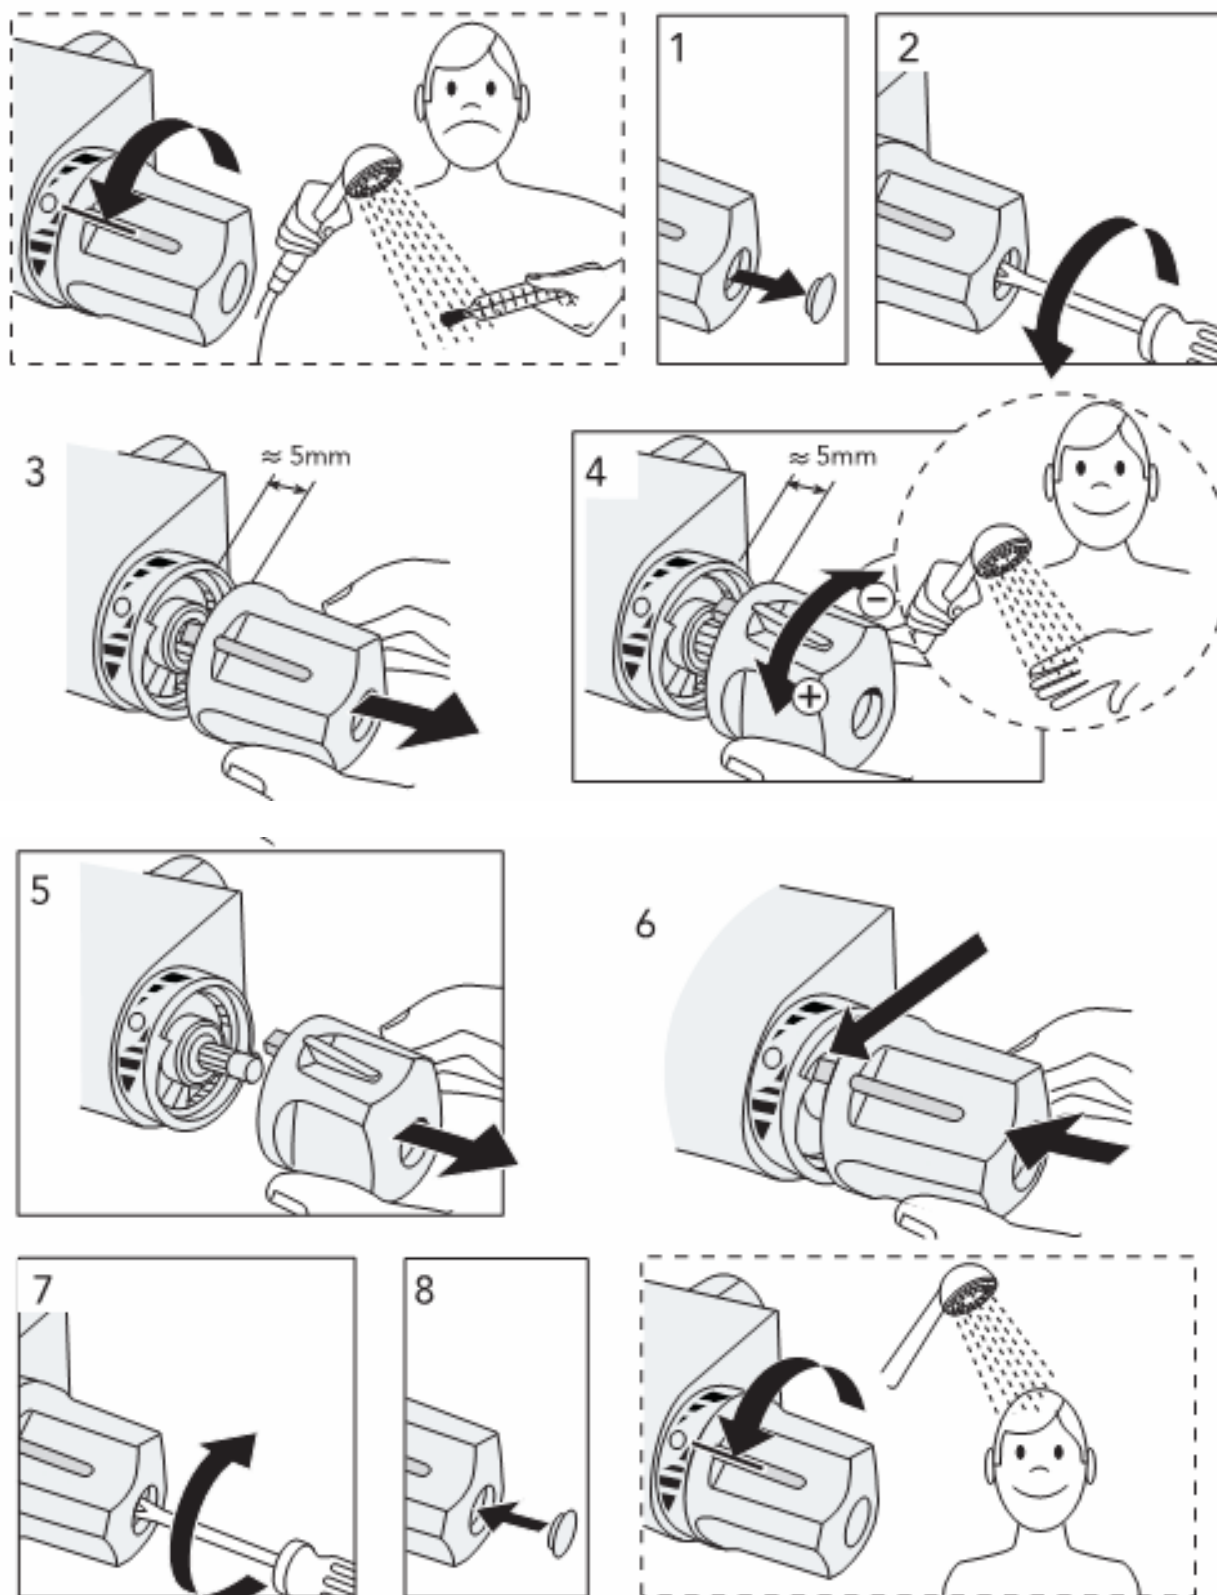

## Установка / Техническое обслуживание

### Ограничитель температуры (горячей воды)

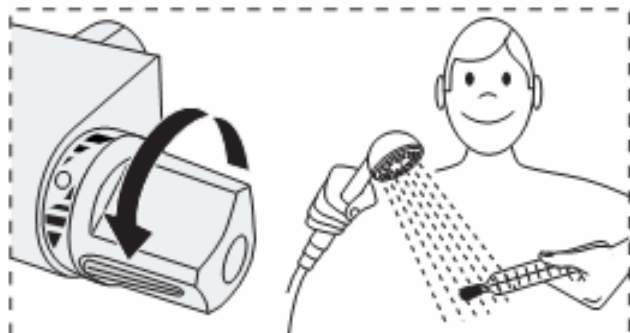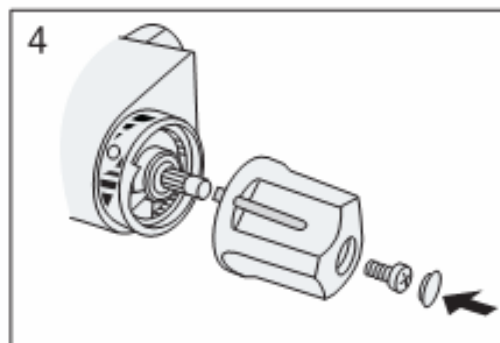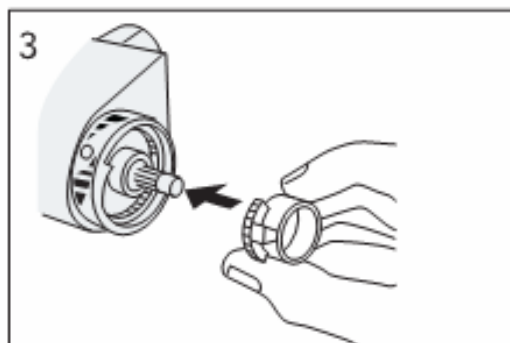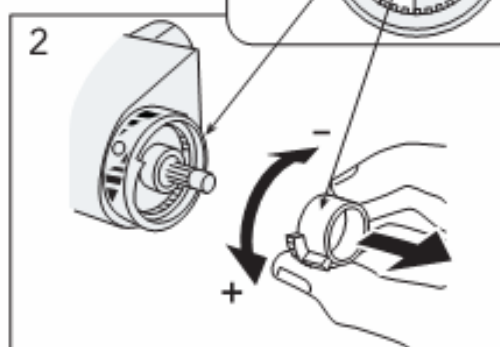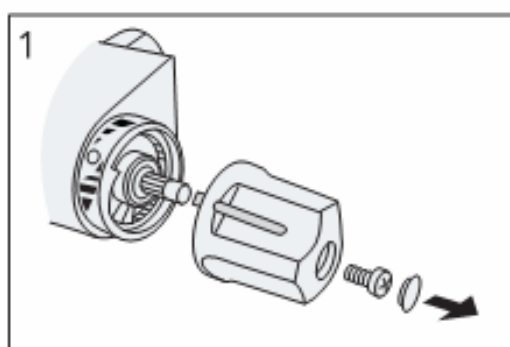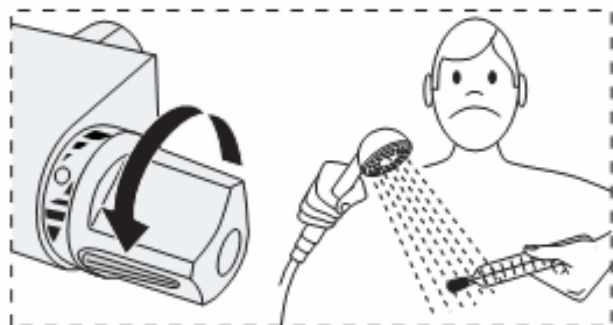


# Техническое обслуживание

## Замена картриджа



**OFF** Положение вентиля «перекрыто»

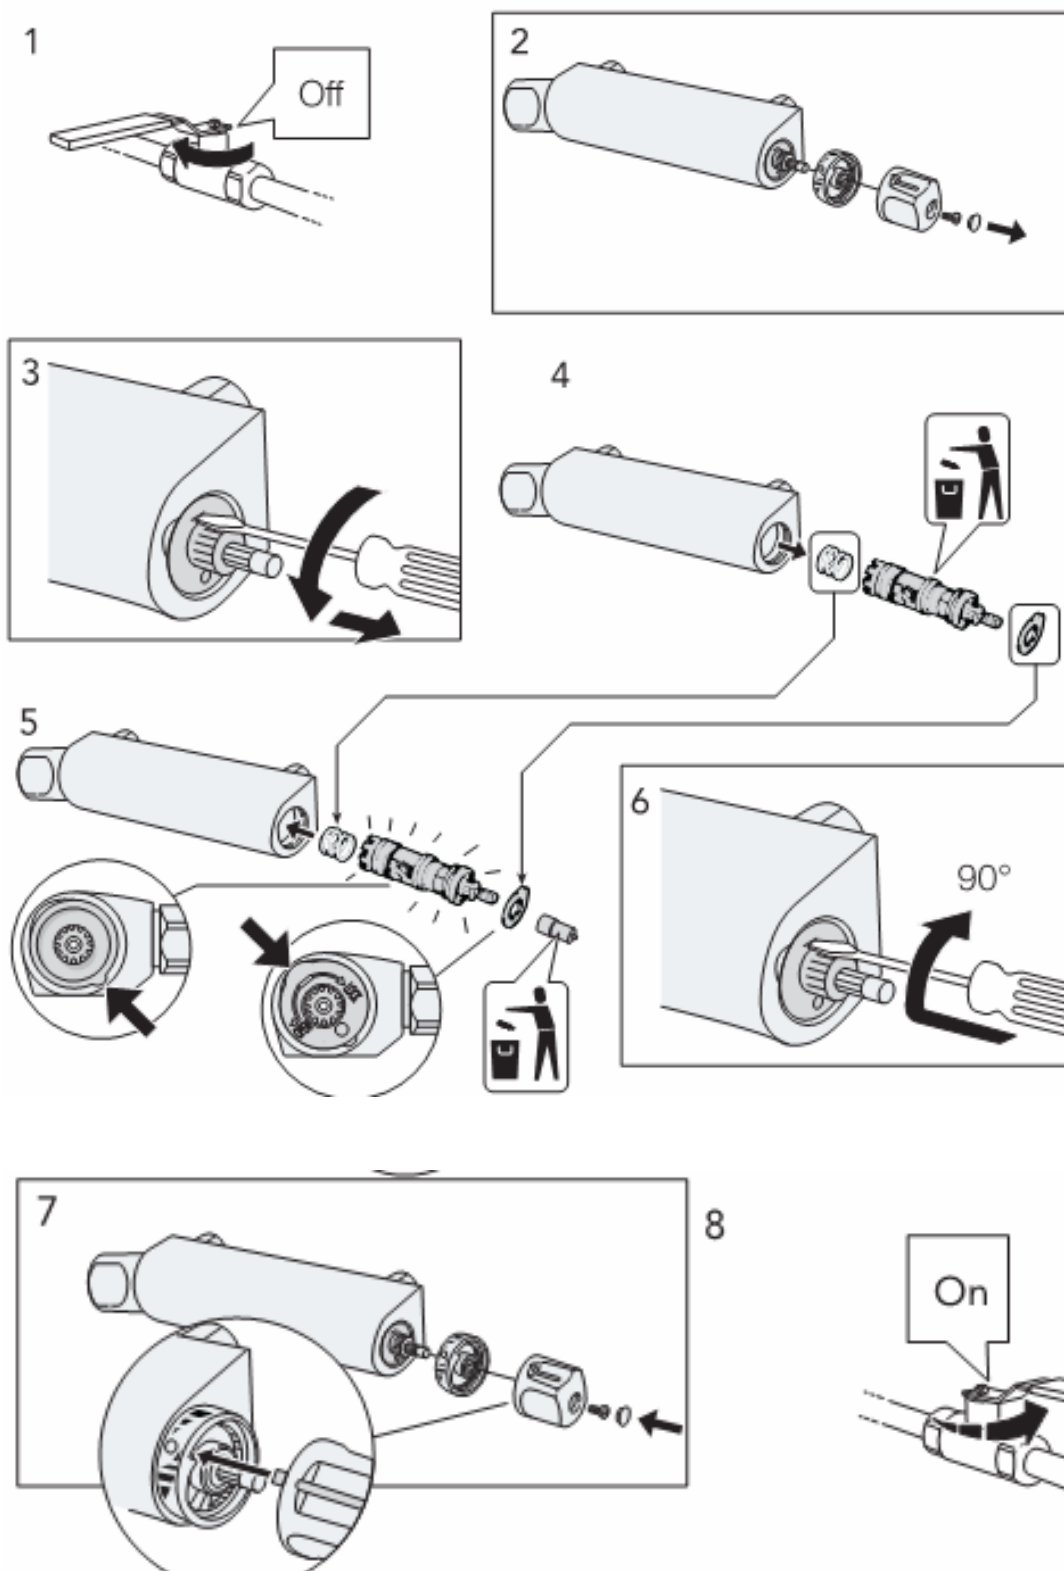


**ON** Положение вентиля «открыто»

## Техническое обслуживание Замена картриджа




40 с-с

OFF Положение вентиля «перекрыто»

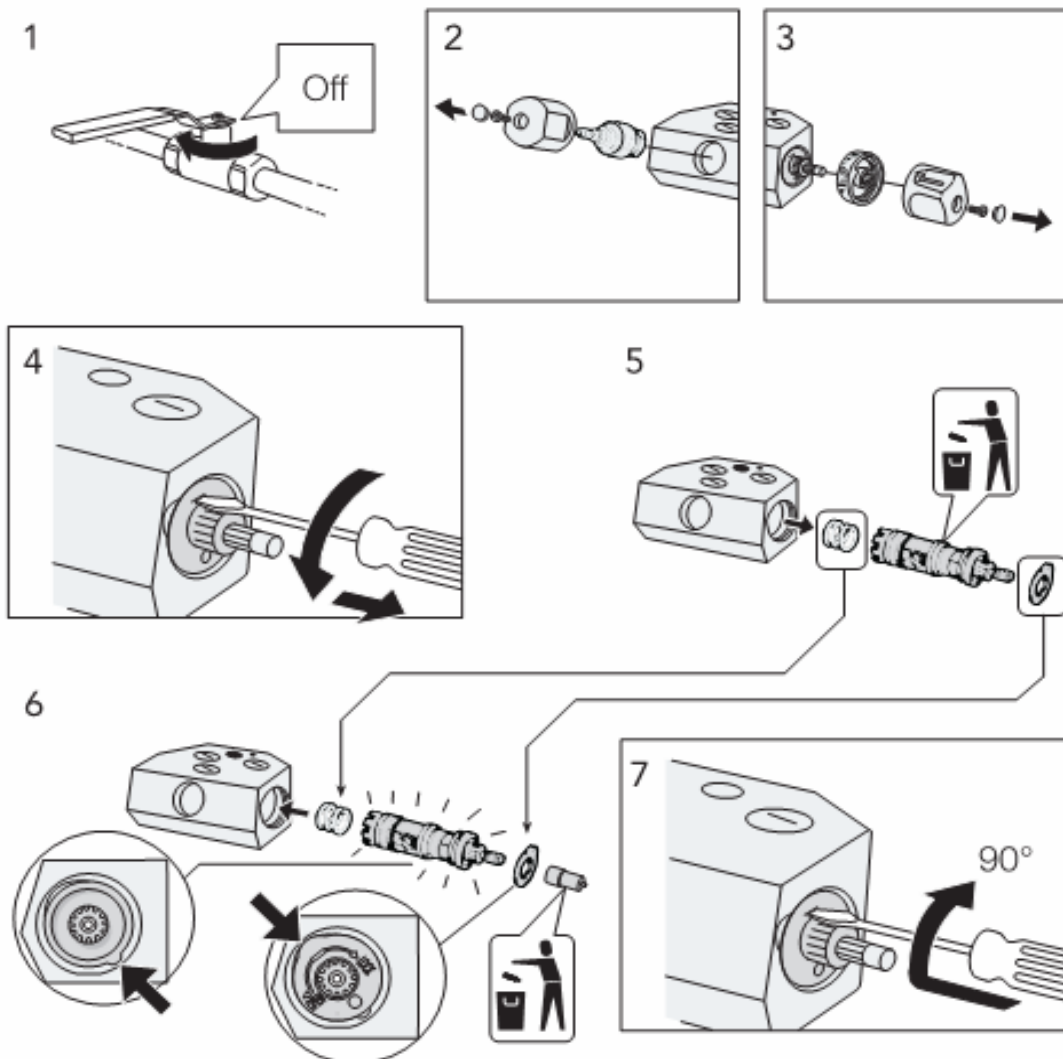

ON Положение вентиля «открыто»







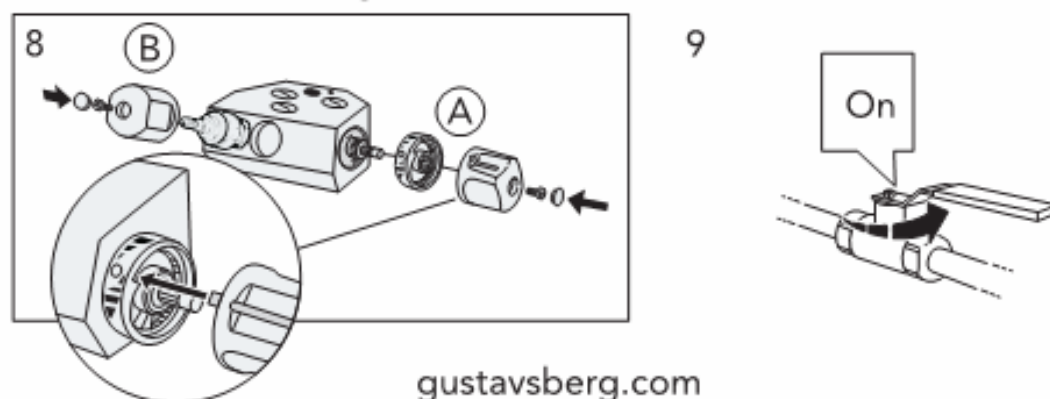


## Техническое обслуживание

### Замена верхней головки



OFF Положение вентиля «перекрыто»

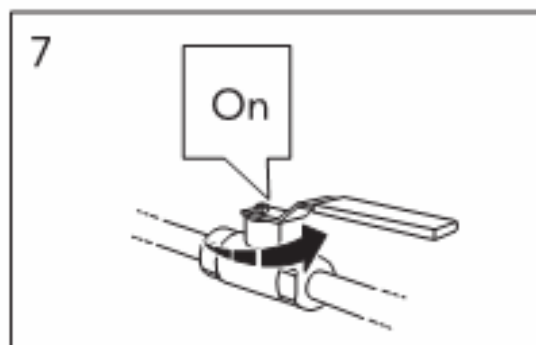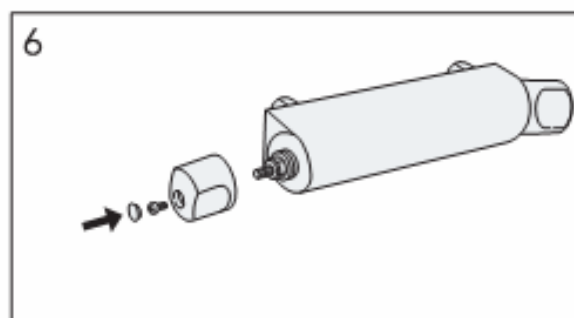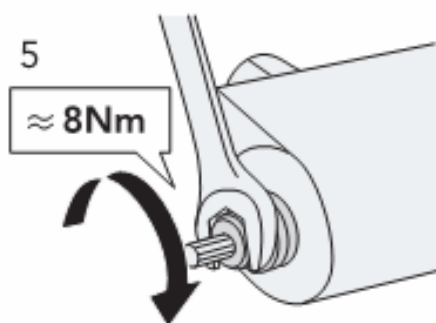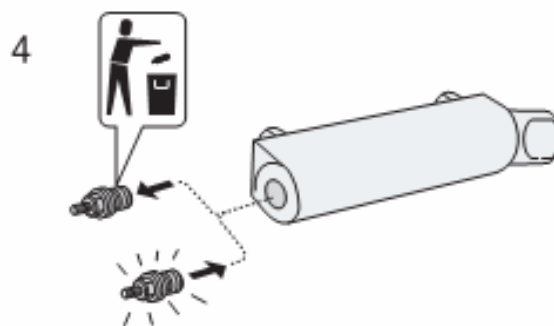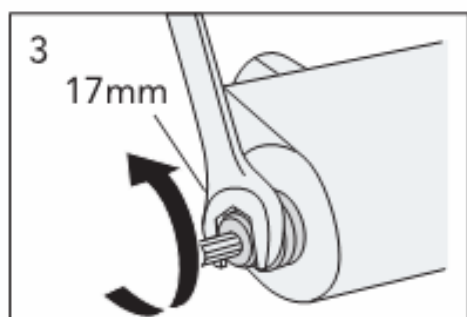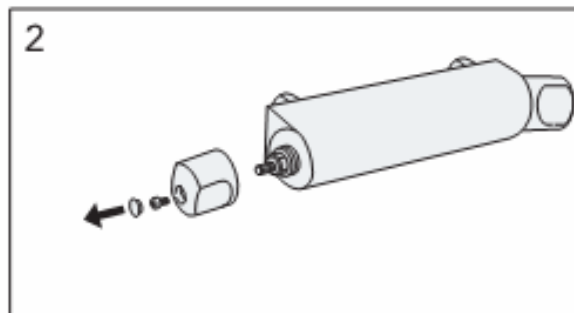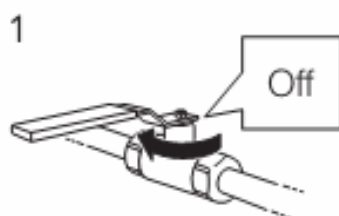







ON Положение вентиля «открыто»

# Техническое обслуживание

## Замена фильтра

 150 с-с

OFF Положение вентиля «перекрыто»

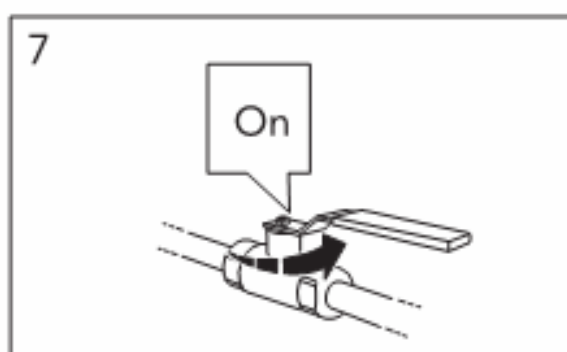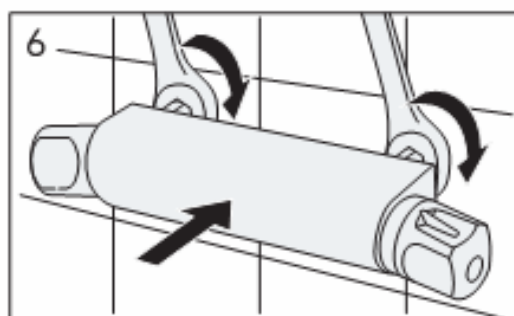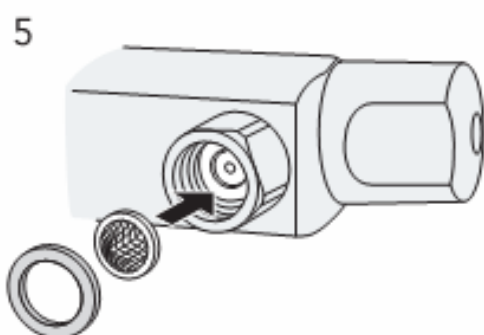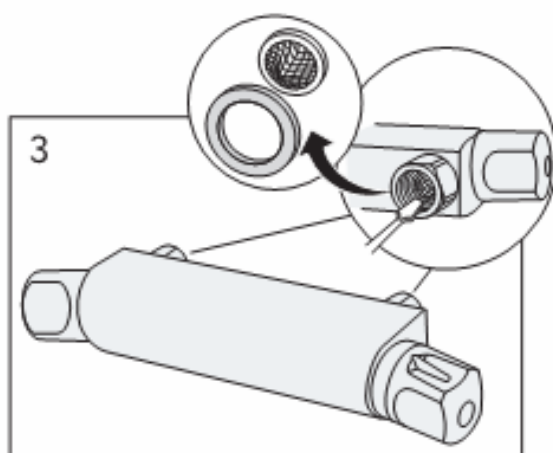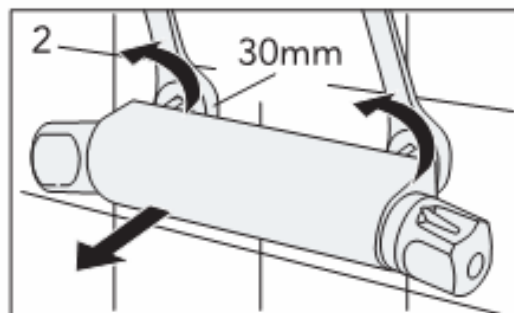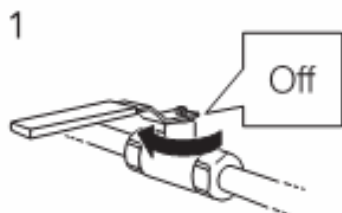







ON Положение вентиля «открыто»

## Техническое обслуживание / Замена фильтра



160 с-с

**OFF** Положение вентиля «перекрыто»

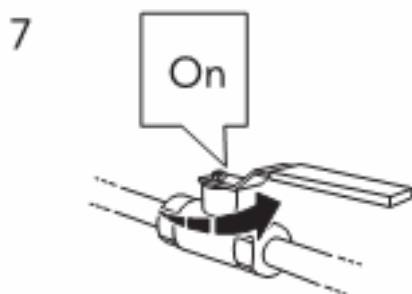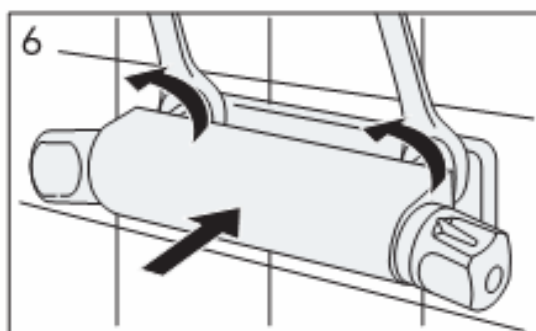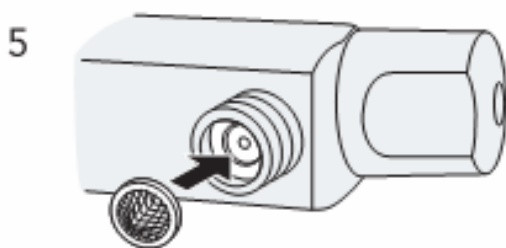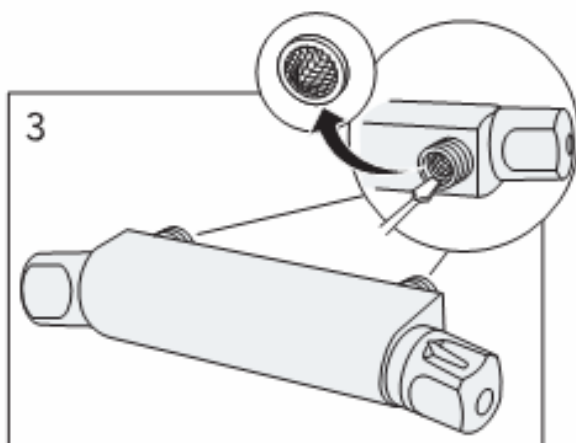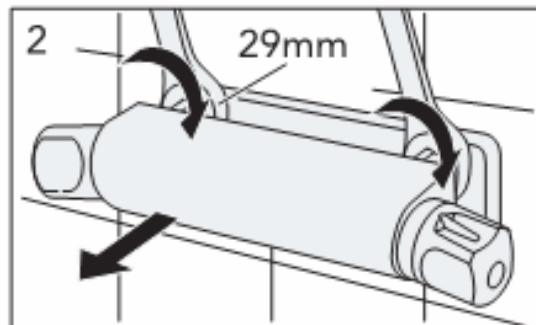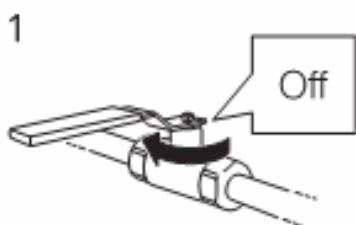

**ON** Положение вентиля «открыто»



# Техническое обслуживание / Замена фильтра/ запорный вентиль



150 c-c


160 c-c

**OFF** Положение вентиль «перекрыто»




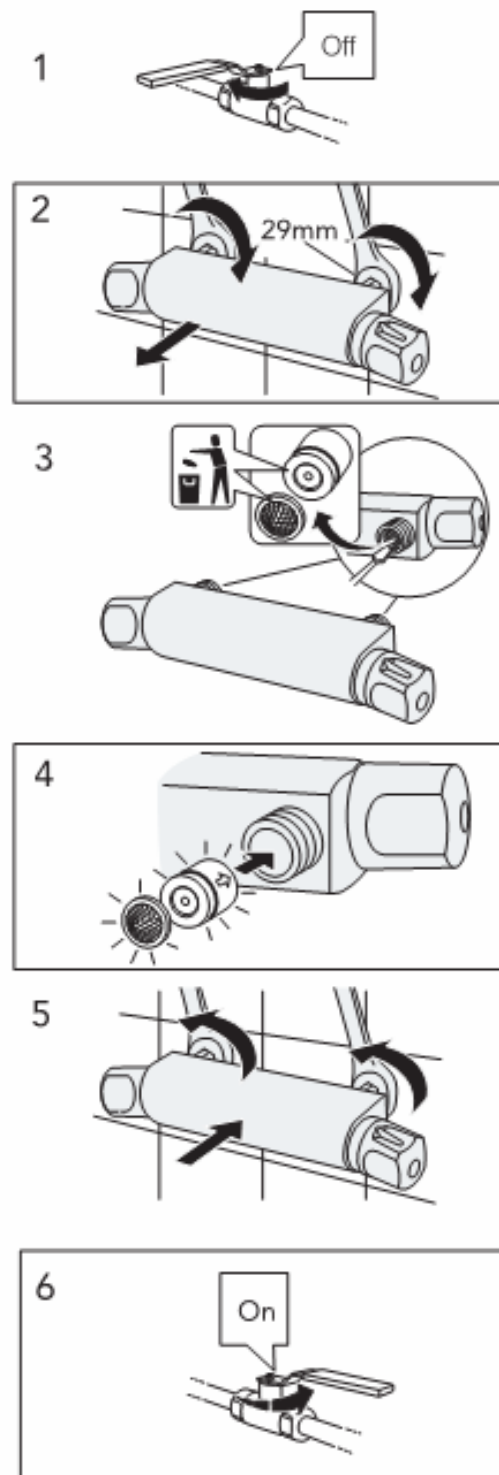
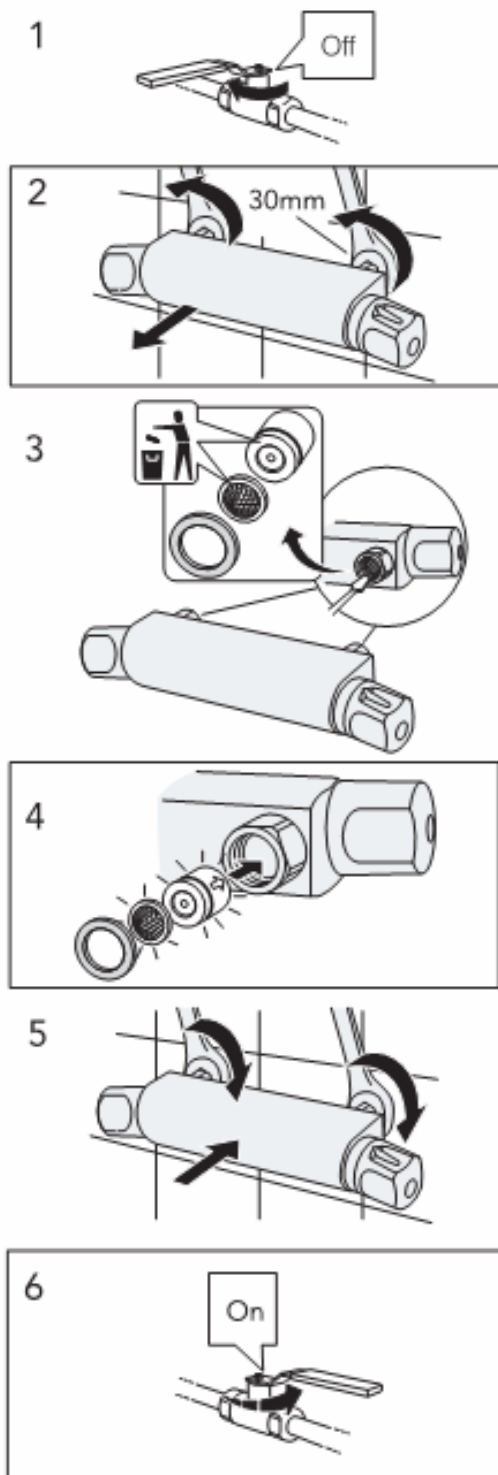


**ON** Положение вентиль «открыто»



## Уход

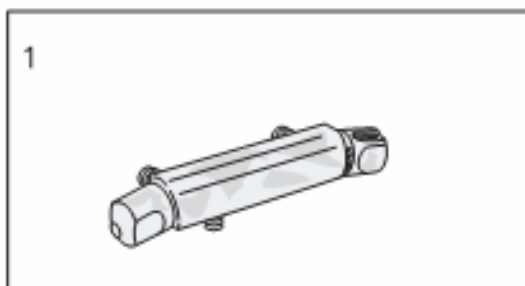


SOAP - МЫЛО

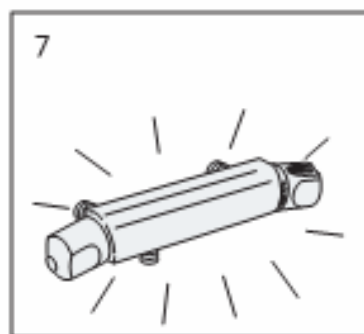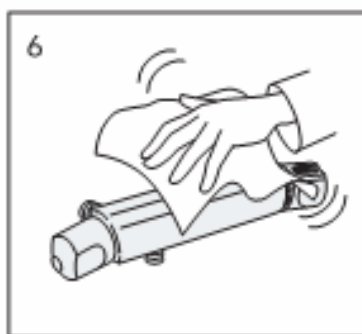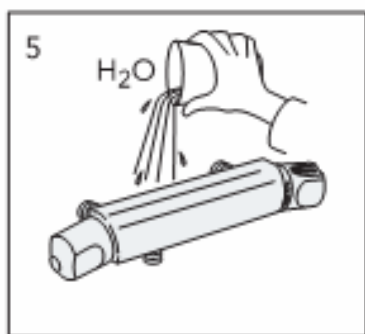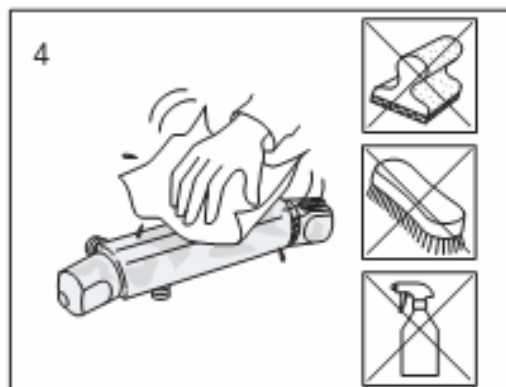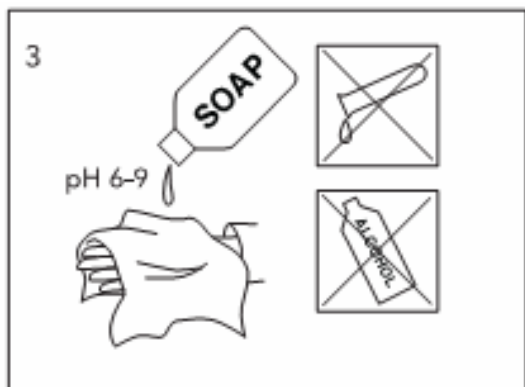


!!! При низкой температуре демонтировать !!!

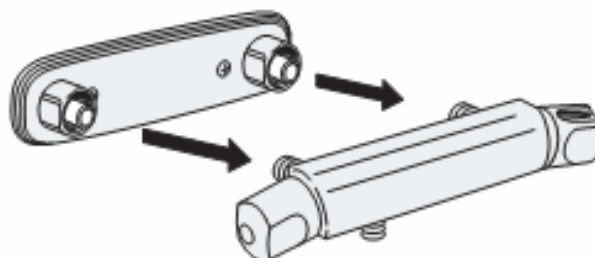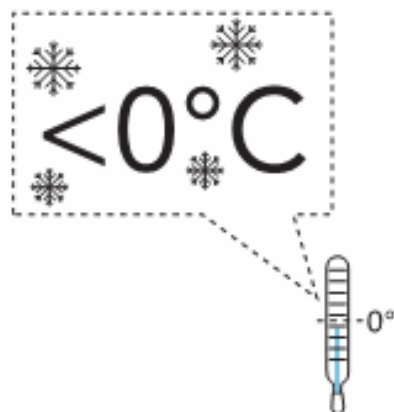


## Запасные части

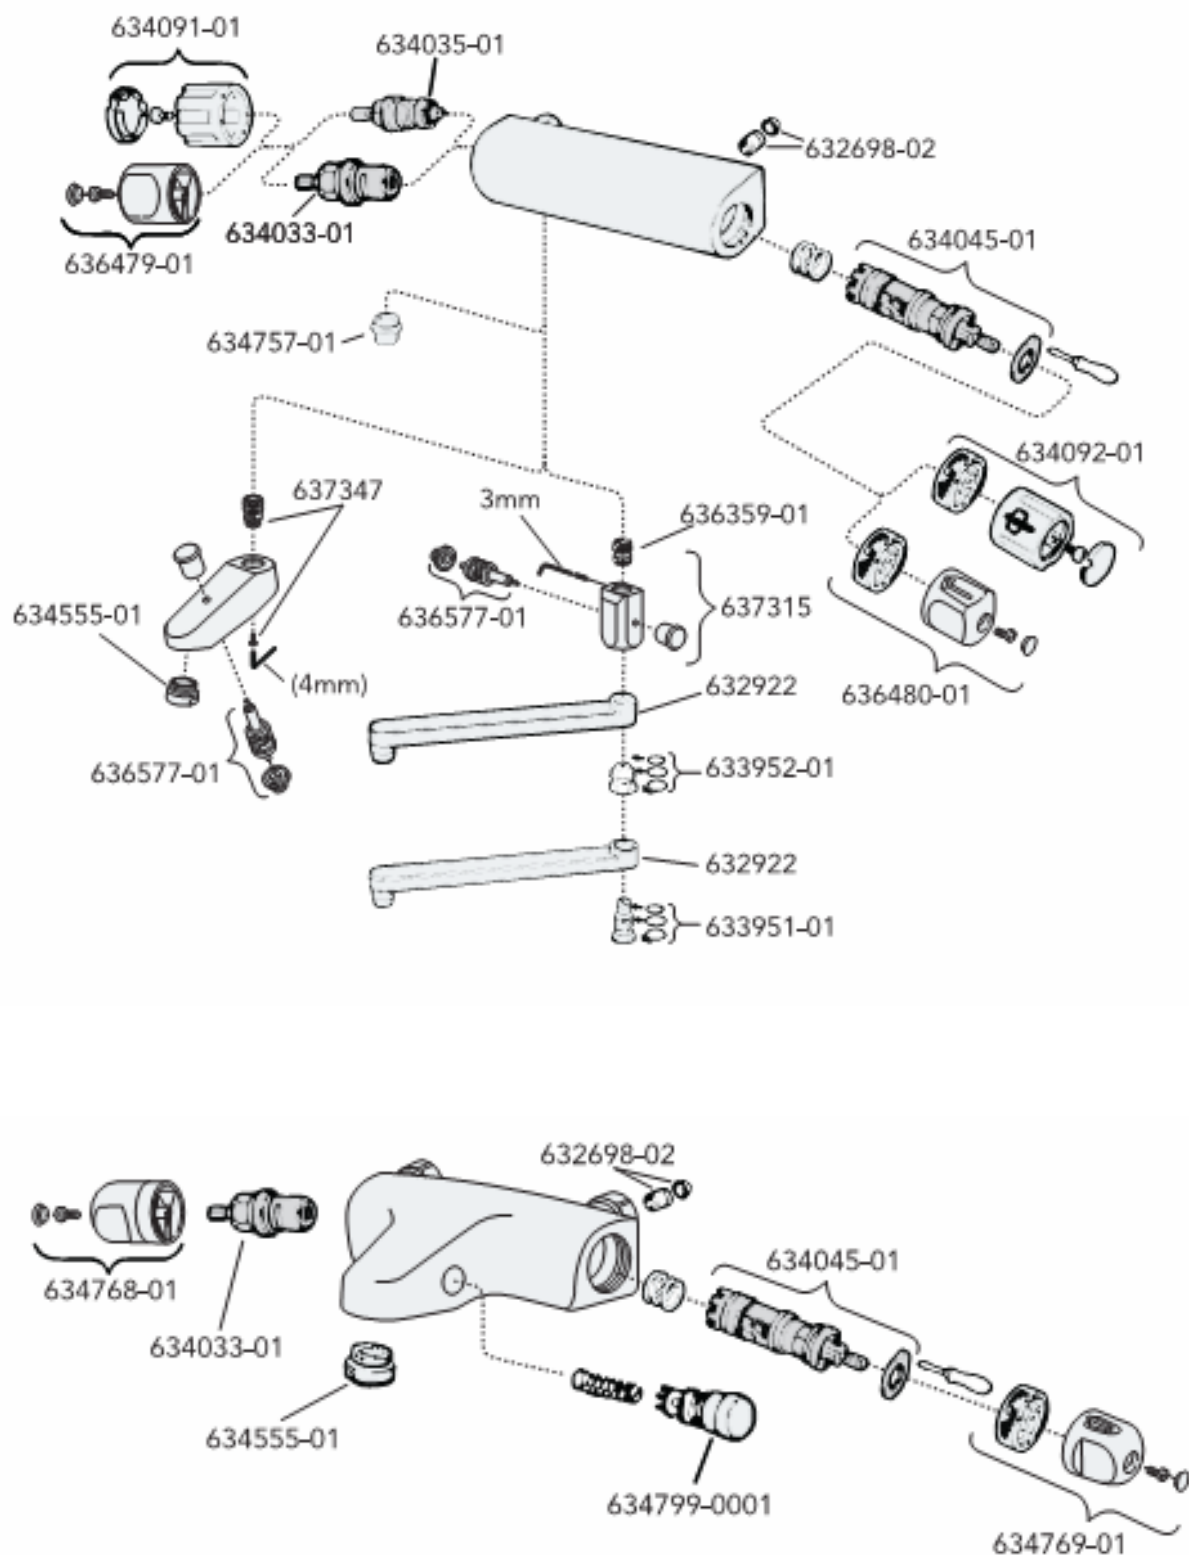

## Запасные части

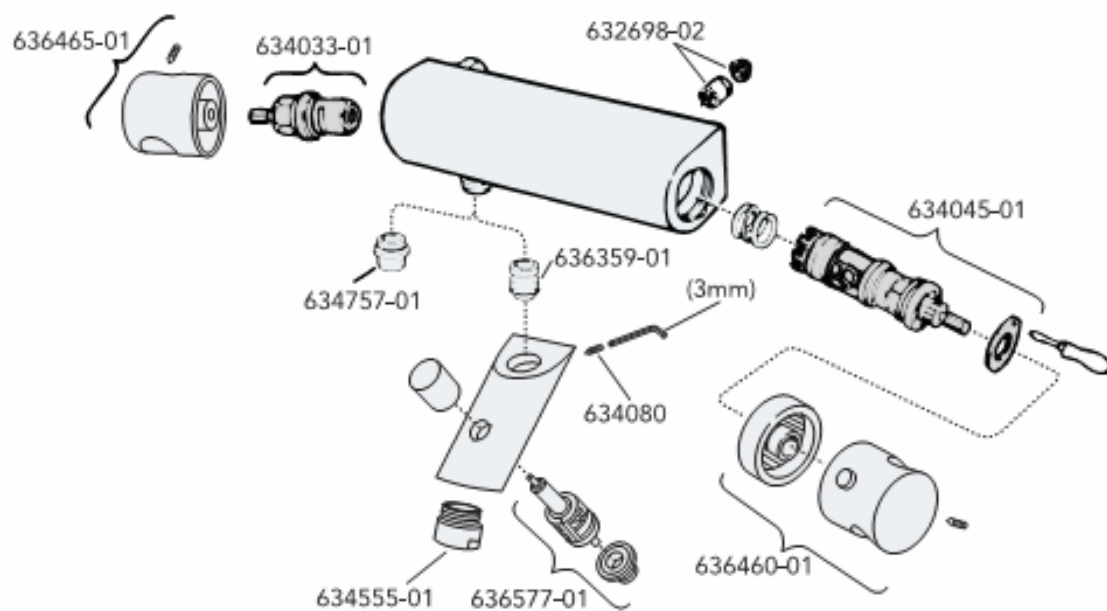

## Запасные части

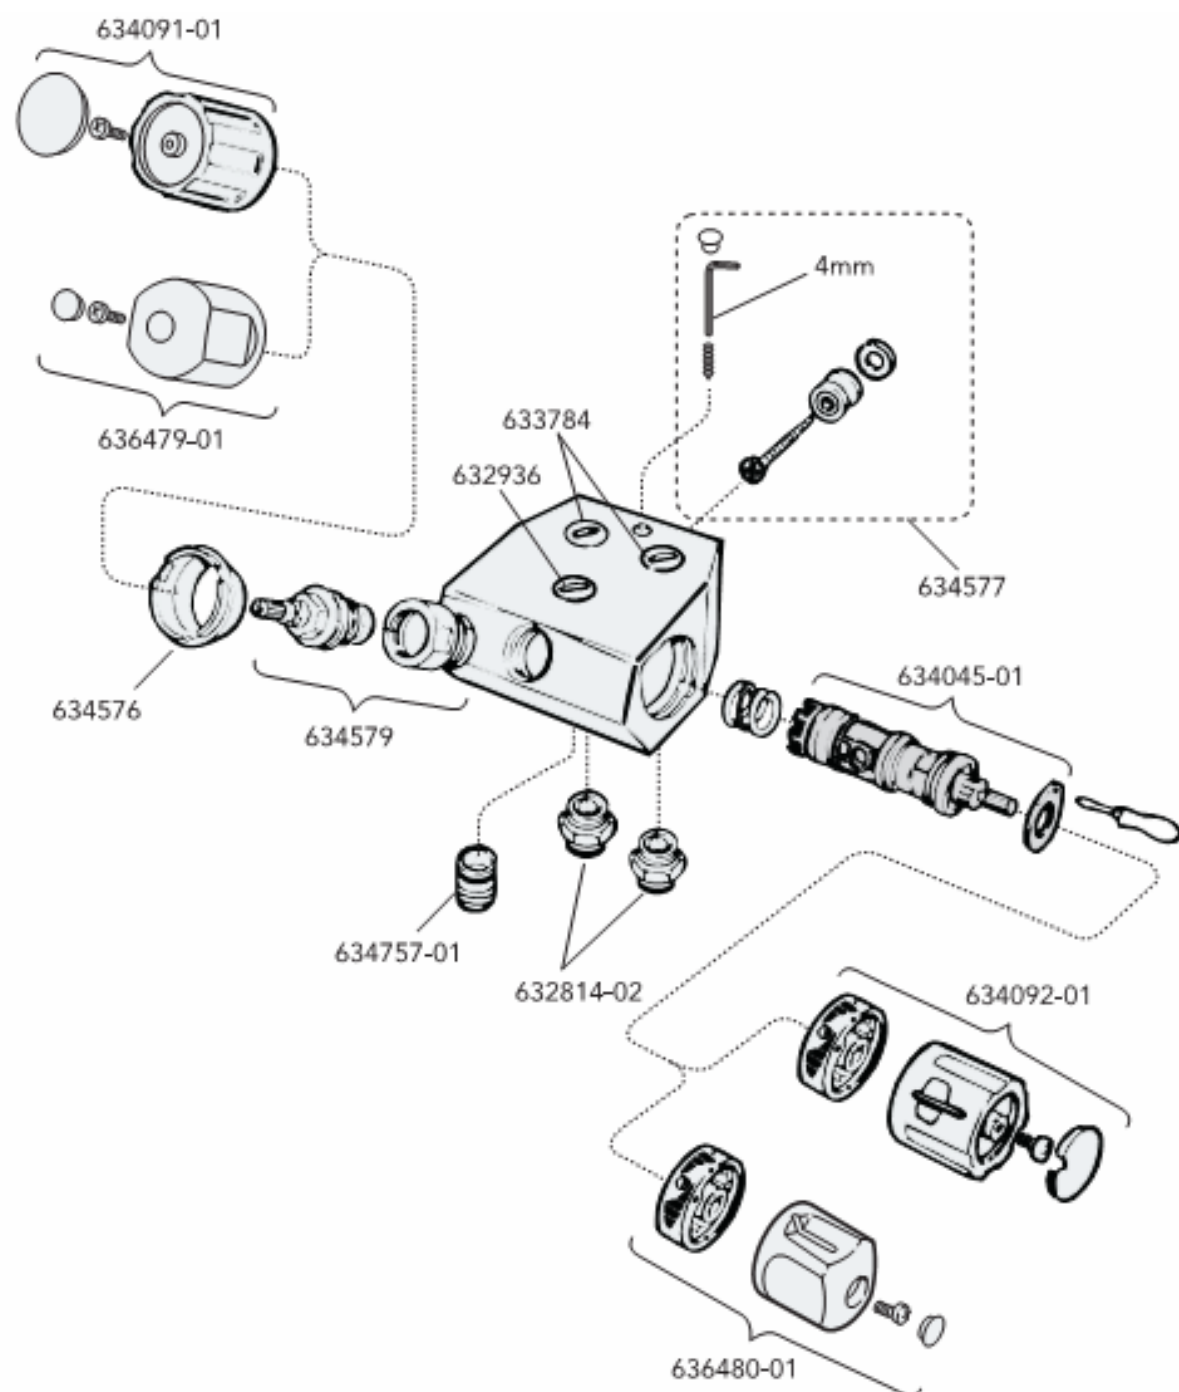



**Россия**

Gustavsberg

Ходынский бульвар, 13, оф.19

125252 **Москва**

Тел.: +7 495 232 16 32

Факс: +7 495 232 16 33

info.gustavsberg@mail.ru

www.gustavsberg.ru

**Россия**

Gustavsberg

Кирочная ул., 40, оф.7

191123 **Санкт-Петербург**

Тел.: +7 812 326 78 96

Факс: +7 812 326 78 99

info.spb@gustavsberg.ru

www.gustavsberg.ru